Português

Para a Sua Segurança: Leia este guia do utilizador com atenção para assegurar o uso correcto do produto e para evitar qualquer perigo ou dano físico.

❖ **Utilize o seu reprodutor correctamente para evitar qualquer explosão, incêndio, choque eléctrico, etc.**

1. Não tente reparar o reprodutor você próprio ou a sua garantia vencerá.
2. Não molhe o reprodutor nem deite água em cima dele.
3. Faça cópias de segurança dos dados importantes para o seu computador, uma vez que as reparações ou outras operações podem causar a perda de dados.
4. Utilize sempre os acessórios fornecidos ou recomendados pela nossa empresa, e não borrife água no reprodutor.
5. O guia do utilizador serve apenas como referência.

- **Características das Funções**

A. Ecrã de 1,1 polegada
B. Guarda até 40 imagens através do software fotográfico incorporado
C. Admite a reprodução de slides de Fotos JPEG/BMP

- **Funções dos botões e componentes**

2. ON/OFF/ Mode

1. Monitor

5. USB port

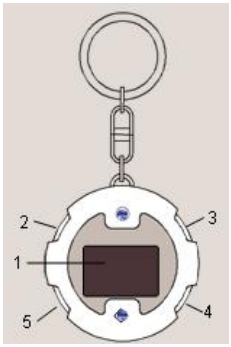

3. UP

4. DOWN

- **Conteúdo da embalagem**

➢ DPF-111K	➢ Cabo USB	➢ Manual do utilizador
➢ CD-ROM com software de compressão fotográfica		

- **Carregar a bateria de DPF-111K**

➢ Active primeiro o DPF-111K e ligue o PC e o DPF-111K com o cabo USB fornecido.
➢ O tempo de carga é de aproximadamente 2 horas. A bateria totalmente carregada pode reproduzir continuamente durante 3,5 horas.
➢ Para interromper a recarga, desligue o cabo USB.

Observações:

1. Pela primeira vez, ligue o DPF-101K e o seu PC para recarregar a bateria durante 2 horas. Não deixe o dispositivo ligado ao USB durante mais de 12 horas seguidas, ou poderia danar ou sobreaquecer a unidade.

- **Acrescentar/Apagar imagens no Photo Viewer.**

IMPORTANTE: Deverá instalar o programa no seu computador antes de ligar o dispositivo ao seu computador pela primeira vez.

1. **Instale o driver do Photo Viewer.**
   (A) Introduza o CD-ROM e instale o ficheiro "**PhotoViewer for PC**" ou "**Photo Viewer for MAC**" e siga as instruções no ecrã.

   (B) O programa Photo Viewer será instalado no seu computador e aparecerá um atalho para o programa no seu ambiente de trabalho.

   <NÃO INICIE AINDA O PROGRAMA.>

   (C) Após a instalação do programa, ligue o dispositivo ao computador com o cabo USB fornecido.

   (D) Quando a instalação do hardware tiver terminado, inicie o programa **Photo Viewer** desde o atalho no ambiente de trabalho do seu PC.

Atenção:
Pode ver as imagens armazenadas no dispositivo directamente desde "O Meu Computador"->disc:"G". Só pode ver as fotos através do programa Photo Viewer.

2. **Acrescentar imagens ao seu DPF-111K**

Após a instalação do programa PhotoViewer e a ligação do DPF-111K, abra o programa PhotoViewer para tratar as suas imagens.

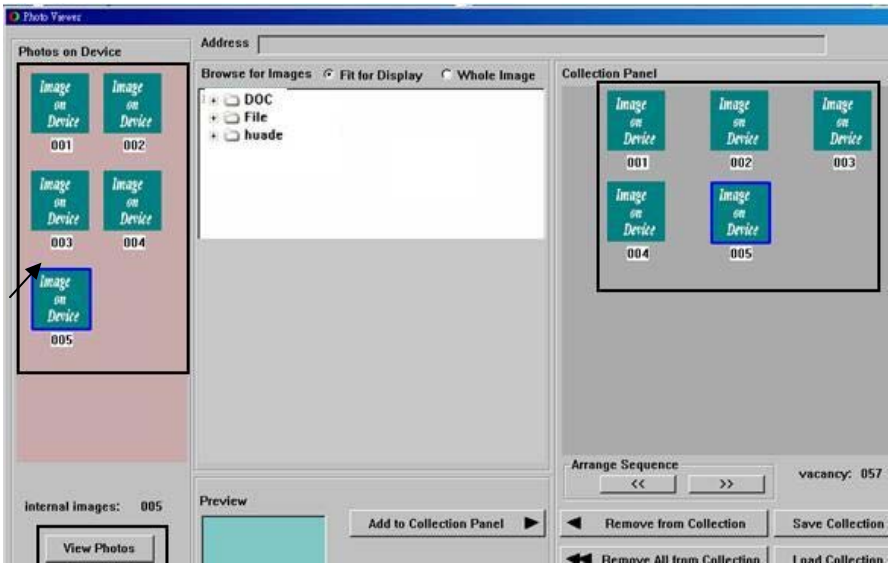

Quando abrir o programa Photo Viewer, as fotografias não aparecerão correctamente. Deve pressionar "**View Photos**".

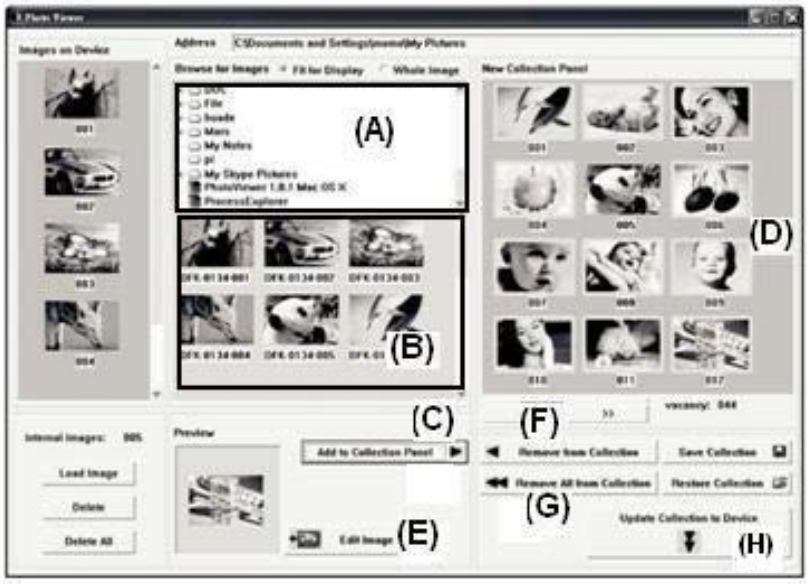

1. Comprove (A) para seleccionar as fotografias guardadas no seu computador.
2. Seleccione as imagens da zona de imagens em miniatura (B) e pressione o botão (C) para adicionar as imagens ao “Collection Panel” (D).

.

3. Pode pressionar o botão (E) para alterar a imagem após a transferência (consulte Editar Imagens mais adiante).
4. Pode apagar imagens desde o “Collection Panel” (D) seleccionando-as (botão F ou G).
5. Finalmente, pressione o botão (H) para transferir as imagens desde o painel de colecção para o DPF-111K.

- **Editar imagens**

1. Seleccione uma imagem para Editar

Seleccione primeiro uma fotografia na Zona de Pré-visualização de Imagens (B) e pressione o botão de Editar Imagem para editar a imagem.

2. Editar imagens

Na Janela de Edição de Imagem, pode fazer o seguinte:

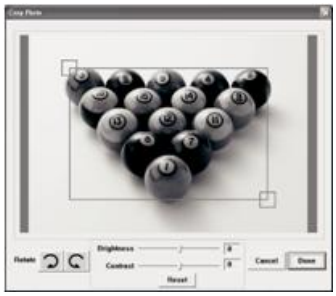

A. **Cortar:** faça clique e arraste as caixas mais pequenas para aumentar ou reduzir a zona de corte.
B. **Reposição:** faça clique e arraste até o centro da caixa maior para alterar a posição do corte.
C. **Brilho / Contraste:** faça clique e arraste as barras de deslizamento.
D. **Rodar:** Use as setas de **Rotação** em sentido horário ou anti horário.

3. Faça clique em DONE

A imagem editada será adicionada ao painel de colecção.

- **Funcionamento básico**

Ligar o aparelho e reproduzir fotografias

Mantenha pressionado o botão **ON/OFF** (durante 3 segundos) até a ligação do aparelho, e depois o reprodutor iniciará a reprodução de fotografias automaticamente ou manualmente. Pressione o botão **ON/OFF** de novo (durante 2~3 segundos) para apagar o dispositivo.

Ver as fotografias manual/automaticamente

Quando o DPF-111K estiver ligado, pressione o botão **ON/OFF** uma vez para ver automaticamente uma amostra de slides das fotografias. Pressione o botão **ON/OFF** de novo para ver as fotografias manualmente uma por uma.

Apagar fotografias

Apagar uma única fotografia: Mantenha pressionado o botão **UP** durante 3 segundos e pressione o botão **ON/OFF** para confirmar.

Apagar todas as fotografias: Mantenha pressionado o botão **DOWN** durante 3 segundos e pressione o botão **ON/**OFF para confirmar.